

アタッチメント調整方法

アタッチメント①の調整



ピンの方向を合わせる



本体の穴に入れる



ピンの方向を合わせる



アタッチメント①を押し込む



六角レンチでネジを締める



ピンをこの位置位で仮止める

アタッチメント②の調整



アタッチメント②プレート（下の台）の②に入れる



六角レンチでネジをゆるめる



ピンを左側に切り替え棒とピンの間隔を2~3mm程度空ける



位置が決まればネジをしめてください



アタッチメント②の場合レバーを下げるとピンが上の金具の穴に突き抜けずに手前で止まる


アタッチメント③の調整



アタッチメント③プレート（下の台）の③に入れる



六角レンチでネジをゆるめる

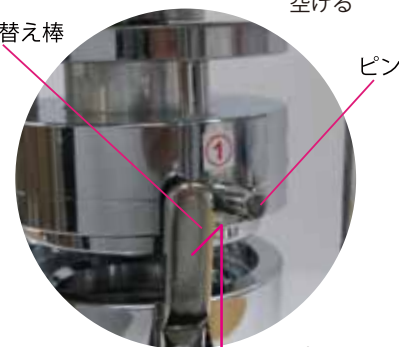

ピンを右側に切り替え棒とピンの間隔を2~3mm程度空ける



位置が決まればネジをしめてください



アタッチメント③の場合レバーを下げるとピンが上の金具の穴に突き抜ける